



the sports factory

Sportgeräte 2000 GmbH
Schinkelstraße 15
31137 Hildesheim

Montageanleitung Mounting instruction

Basketball-Aufsatz für Arena-Tor
Basketball attachment for Arena goals

M-00009




Hinweis!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungs-technischen Gründen nur innerhalb von 24 h ab Lieferzeitpunkt möglich.

Note!


Before you start assembly, you must verify all parts are pre-sent and undamaged. For warranty purposes, you must notify your retailer within 24 hours if parts are missing or damaged.

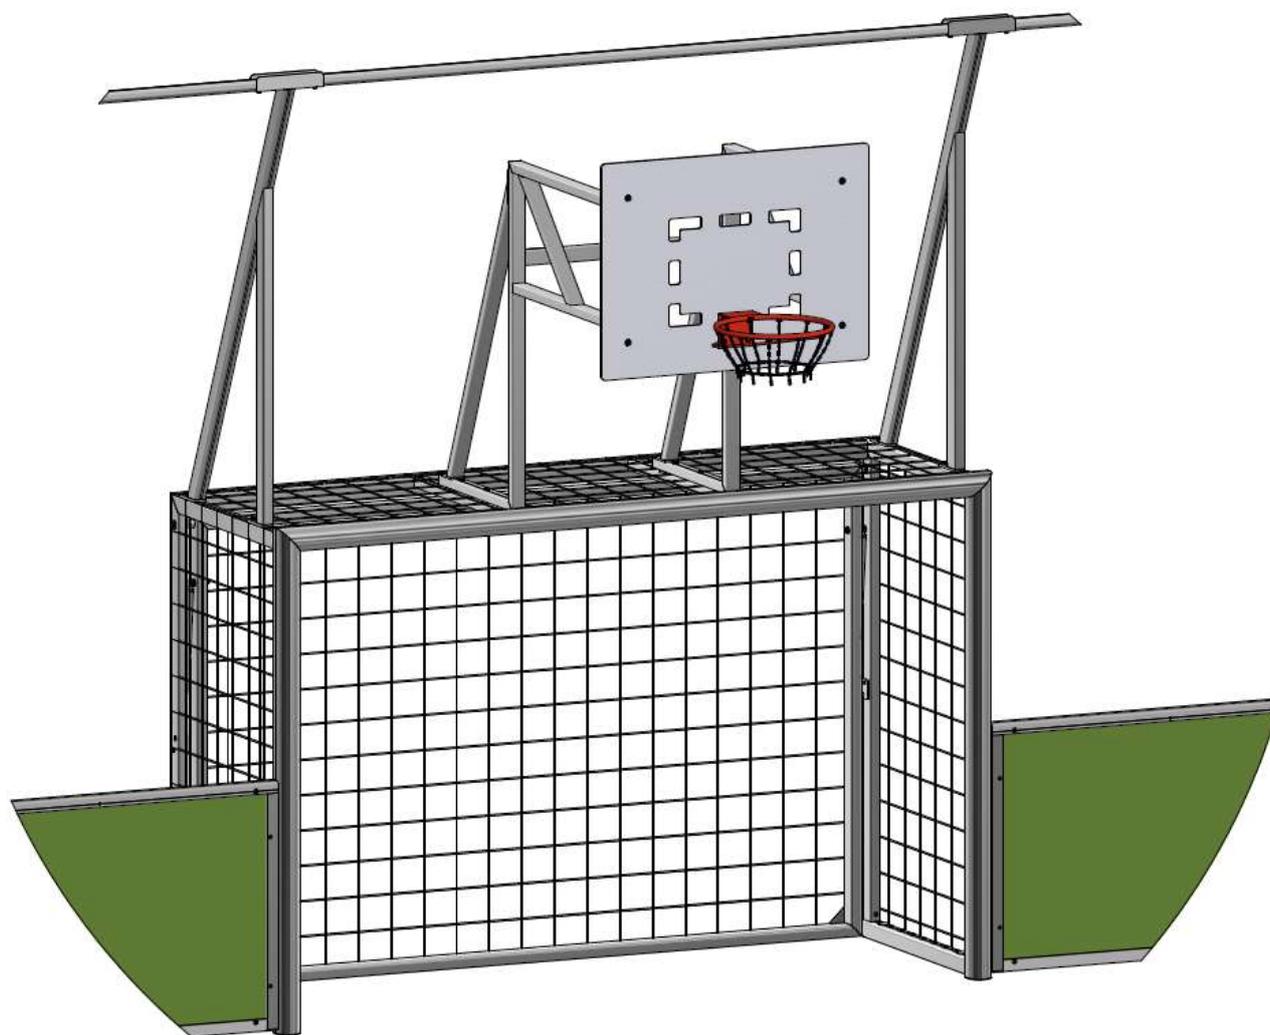


Detaillierte Montageanleitung
über den untenstehenden
Pfad oder dem QR-Code zu finden

Detailed mounting instructions
over the below
path or the QR code

www.helo-sports.de/fileadmin/Download-Montageanleitung/M-00009.pdf

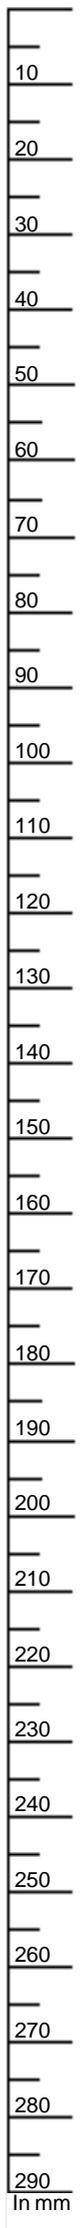

Zubehör für 1:
Accessories for 1:

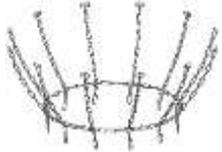
| Pos.Nr. Pos.No. | Teil Part | Stck. Pcs. | Bezeichnung Description | Artikel-Nr. Item-No. | Anmerkung Comment |
|--------------------|---|---------------|---|-------------------------|----------------------|
| 1 |  | 2 | Seitenteil Side part | | |
| 2 |  | 1 | Querstrebe Crossbar | | |
| 3 |  | 2 | Versteifung Reinforcement | | |
| 4 |  | 1 | Zielbrett Aluminium 120x90cm Backboard aluminium 120x90m | K-01791 | |
| 5 |  | 1 | Korb Basket | 2-08-015 | |
| 6 |  | 1 | Kettennetz Chain net | 2-08-021 | |


| Pos.Nr. Pos.No. | Teil Part | Stck. Pcs. | Bezeichnung Description | Artikel- Nr. Item-No. | Anmerkung Comment |
|--------------------|---|---------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 7 |  | 6 | Sechskantschraube DIN931 – M10x65 Hexagon screw DIN931 – M10x65 | K-02014 | |
| 8 |  | 4 | Sechskantschraube DIN931 – M10x25 Hexagon screw DIN931 – M10x25 | K-02048 | |
| 9 |  | 16 | Unterlegscheibe DIN125 – M10 Washer DIN125 – M10 | K-02189 | |
| 10 |  | 4 | Sechskantschraube DIN931 – M10x30 Hexagon screw DIN931 – M10x30 | K-02049 | |
| 11 |  | 4 | Sechskant-Sperrzahnmutter DIN9623 – M10 Hexagon locking nut DIN9623 – M10 | K-02353 | |
| 12 |  | 4 | Linsenkopfschraube ISO7380 – M8x30 Lens head screw ISO7380 – M8x30 | K-02098 | |

| Pos.Nr. Pos.No. | Teil Part | Stck. Pcs. | Bezeichnung Description | Artikel-Nr. Item-No. | Anmerkung Comment |
|--------------------|---|---------------|--|-------------------------|----------------------|
| 13 |  | 4 | Unterlegscheibe DIN9021 – M8 Washer DIN9021 – M8 | K-02154 | |
| 14 |  | 4 | Polyamid-Scheibe DIN9021 – M8 Polyamide-Disc DIN9021 – M8 | K-02157 | |
| 15 |  | 4 | Sechskant-Sperrzahnmutter DIN9623 – M8 Hexagon locking nut DIN9623 – M8 | K-02707 | |
| 16 |  | 6 | Gewindeplatte M10 Threaded plate M10 | K-02176 | |
| 17 |  | 1 | SW 5mm Sechskantschlüssel AF 5mm Allen wrench | K-00025 | |
| 18 | | | | | |

**Benötigte Hilfsmittel:
Required tool:**


| Pos.Nr. Pos.No. | Bezeichnung Description | | Anmerkung Comment |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | SW 13mm Schraubenschlüssel AF 13mm wrench | | |
| 2 | SW 17mm Schraubenschlüssel AF 17mm wrench | | |
| 3 | Sicherheitshandschuh Safety gloves |  | Schnittgefahr an den Profilen Danger of cutting on the profile |
| 4 | Sicherheitsschuhe Safety shoes | | |

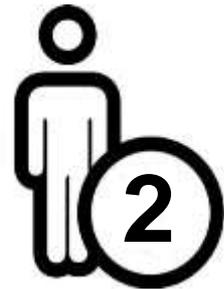

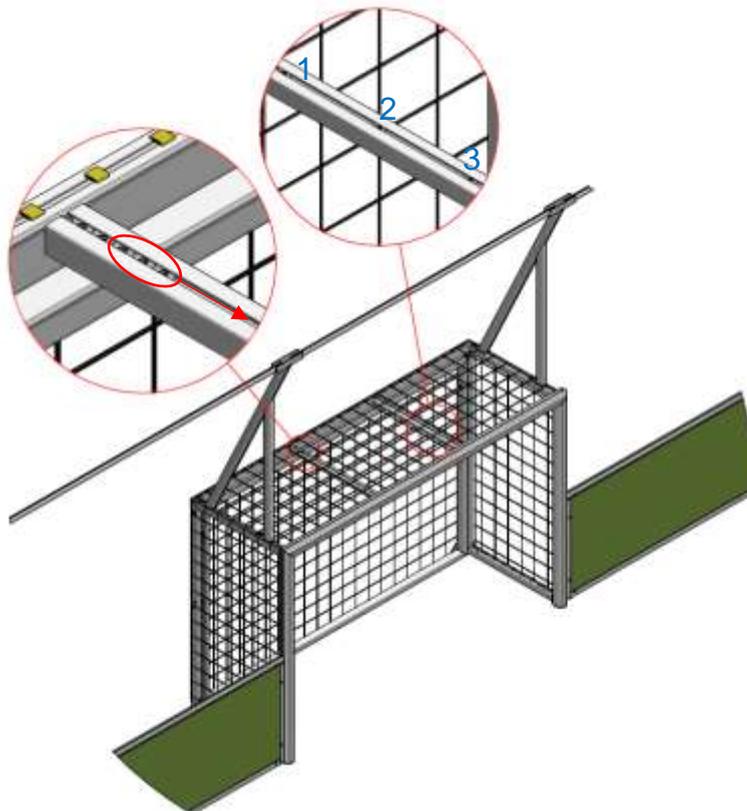


1. Je 3 Gewindeplatten innerhalb der Mittelstreben Ihres Tores verschieben.

1. Move each 3 threaded plates inside the middle struts of your goal.

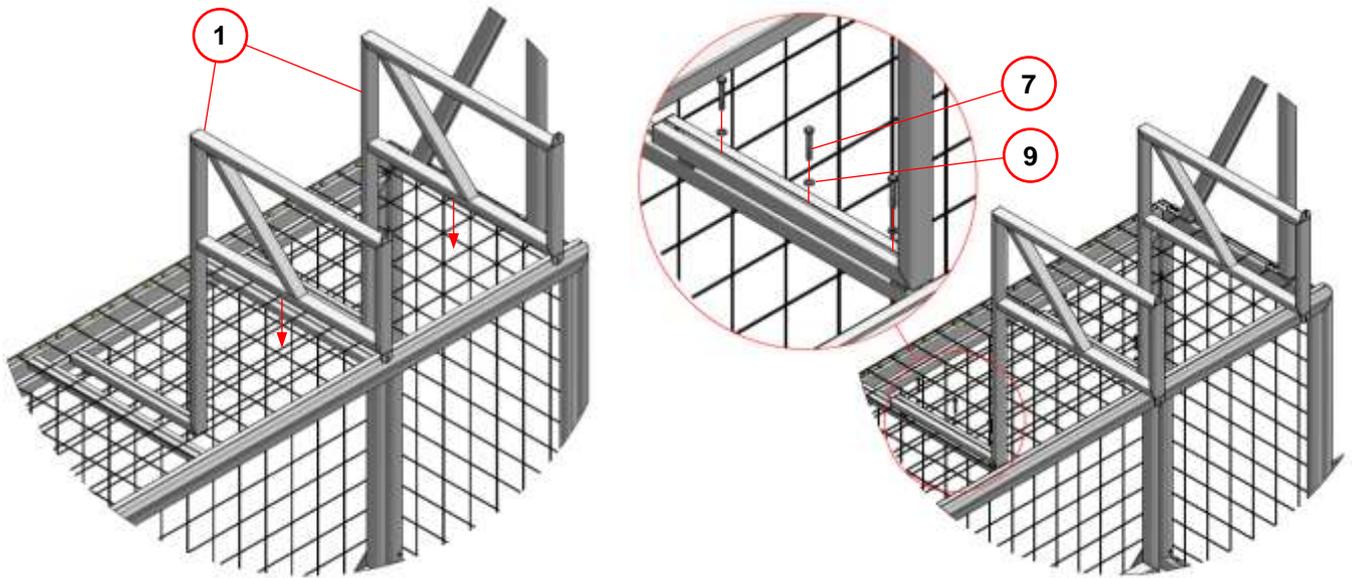


- 2.** Die Seitenteile (1) auf die mittleren Streben des Tores platzieren und mit den Sechskantschrauben M10x65 (7) und den Unterlegscheiben M10 (9) fixieren.

- 2.** Place the side parts (1) onto the middle struts of the goal and fix them with the hexagon screws M10x65 (7) and the washers M10 (9).

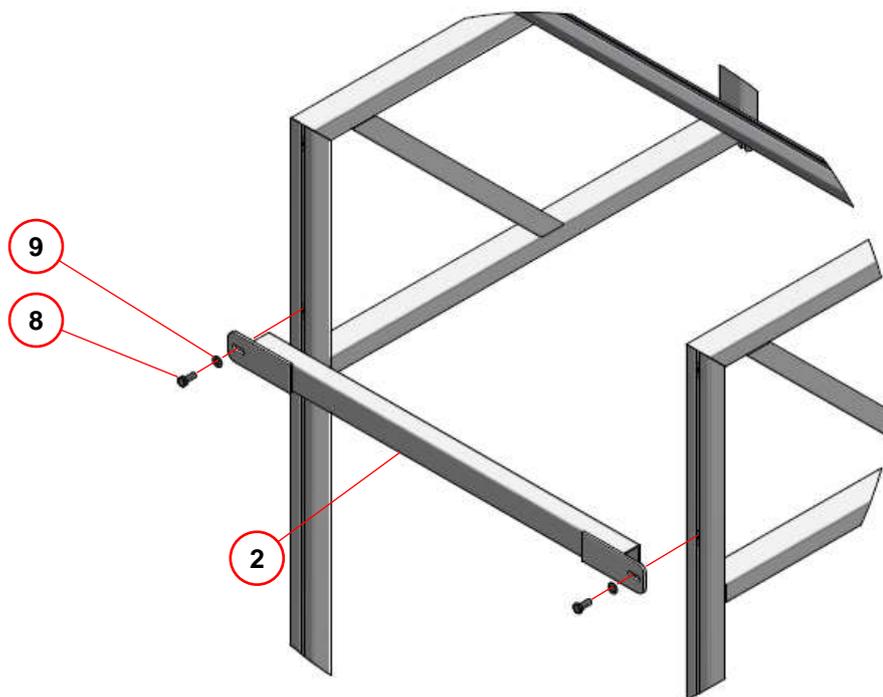


- 3.** Um die Querstrebe (2) anzuschrauben, je eine Gewindeplatte in die Profilnut der Seitenteile mit den Sechskantschrauben M10x25 (8) und den Unterlegscheiben M10 (9) verschrauben.

- 3.** To screw on the crossbar (2), screw one threaded plate each into the profile groove of the side parts with the hexagon screws M10x25 (8) and the washers M10 (9).

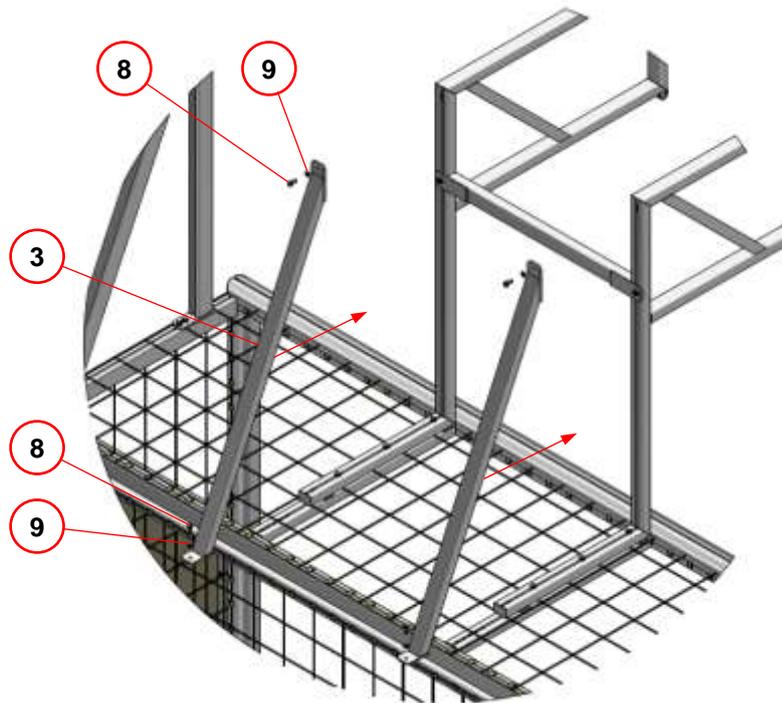


4. An jeden Seitenteil muss eine Versteifung (3) angeschraubt werden. Dafür je eine Gewindeplatte in der Profilnut mit den Sechskantschrauben M10x25 (8) und den Unterlegscheiben M10 (9) verschrauben.

4. At each side part a reinforcement (3) must be screwed on. Screw one threaded plate into the profile groove with the hexagon screws M10x25 (8) and the washers M10 (9).

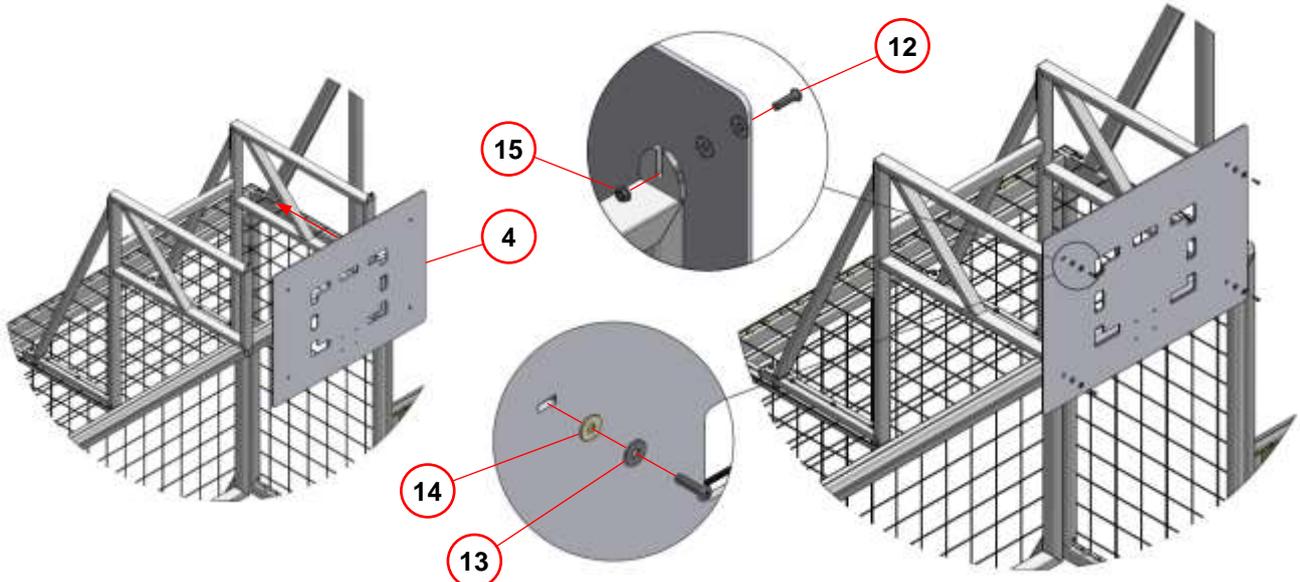


5. Die Linsenkopfschrauben M8x30 (12) durch die Unterlegscheiben M8 (13) und die Polyamid-Unterlegscheiben M8 (14) von vorn durch das Zielbrett stecken und mit Sperrzahnmuttern M8 (15) von der Mastseite verschrauben.

5. Insert the lens head screws M8x30 (12) through the washers M8 (13), the polyamide washers M8 (14) and the backboard (4) from the front and screw them with hexagon locking nuts M8 (15) from the mast side.

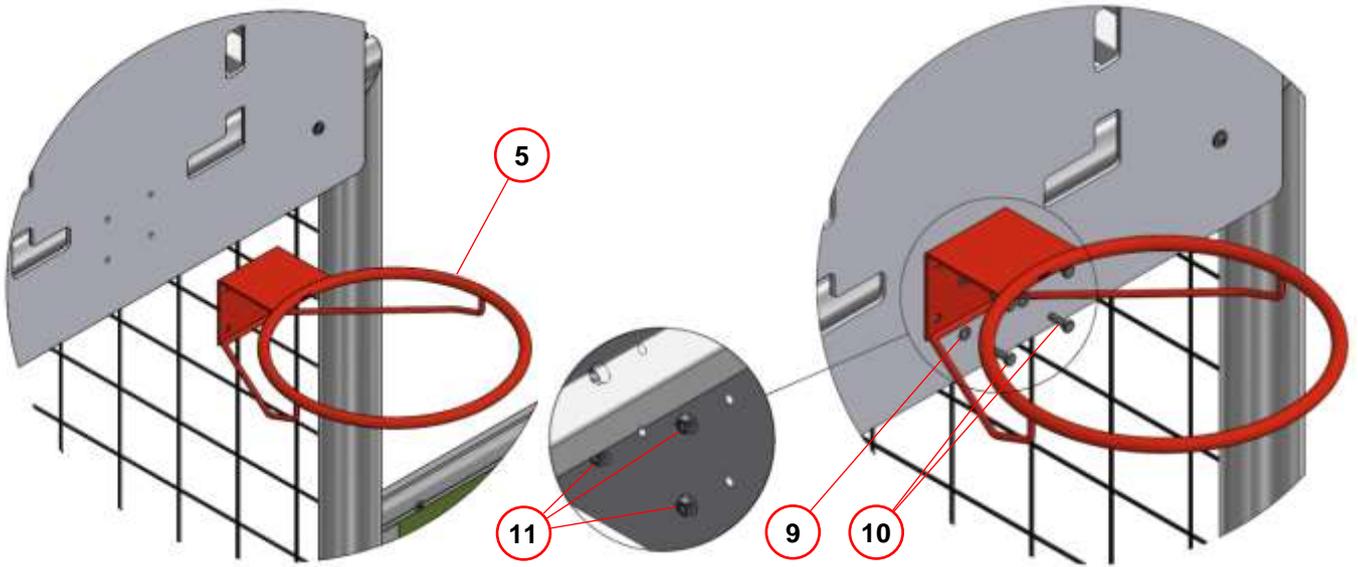

6. Mit den Sechskantschrauben M10x50 (10) und den Unterlegscheiben M10 (9) den Korb (5) von vorn und von der Mastseite mit der Sechskant-Sperrzahnmutter M10 (11) festschrauben.

6. Use the hexagon head screws M10x50 (10) and the washers M10 (9) to tighten the basket (5) from the front and from the mast side with hexagon locking nuts M10 (11).

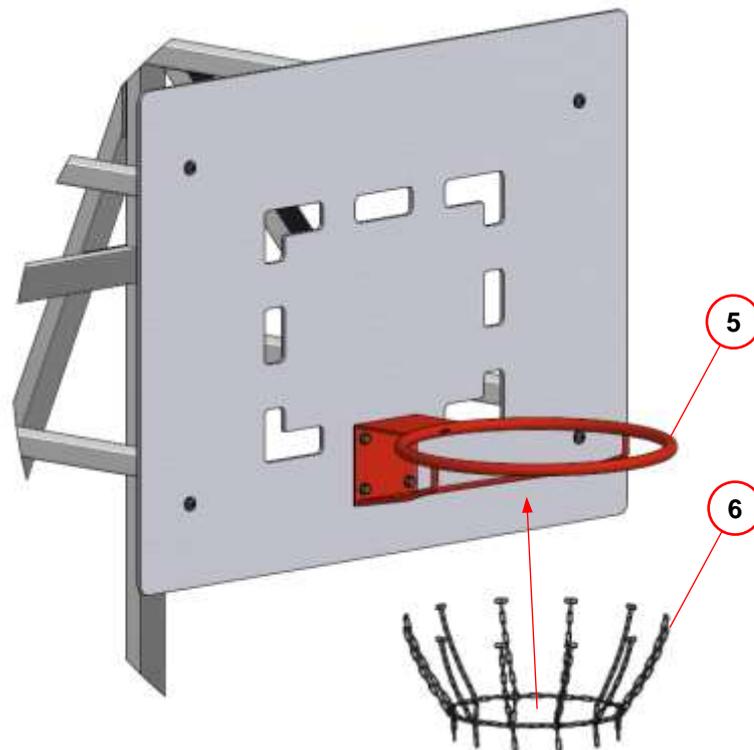

Das Netz (6) in den Korb (5) einhängen.

Hang the net (6) in the basket (5).

Wartungshinweise

- Einmal im Monat müssen die Schraubverbindungen überprüft werden und eventuell wieder festgezogen werden.
- Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen und Bruchstellen.

Drehmoment:

Bei M6-Schrauben: 6Nm

Bei M8-Schrauben: 16Nm

Bei M10-Schrauben: 32Nm

Maintenance instructions

- Once a month the screws must be checked and possibly tightened.
- Regular checks on damage and breaking points

Torque:

For M6-screws: 6Nm

For M8-screws: 16Nm

For M10-screws: 32Nm