



the sports factory

Sportgeräte 2000 GmbH
Schinkelstraße 15
31137 Hildesheim

Montageanleitung Mounting instruction

M-00010



Barriersystem Modular Barrier system Modular

Hinweis!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 h ab Lieferzeitpunkt möglich.

Note!

Before you start assembly, you must verify all parts are pre-sent and undamaged. For warranty purposes, you must notify your retailer within 24 hours if parts are missing or damaged.



| Artikel-Nr. / Item No. | | |
|------------------------|-----------|--|
| Alt / old | Neu / New | |
| 1-09-033 | B01340 | alunatur, Breite 2,0m Höhe 1,5m Natural aluminum, width 2m height 1,5m |
| 1-09-034 | B01341 | mattsilber, Breite 2,0m Höhe 1,5m matt silver, width 2m height 1,5m |
| 1-09-033 | B-01342 | farbig KU-Beschichtet, Breite 2,0m Höhe 1,5m colored plastic coated, width 2m height 1,5m |



Einbauanleitung
Installation guide


M-00148

Detaillierte Montageanleitung
über den untenstehenden
Pfad oder dem QR-Code zu finden

Detailed mounting instructions
over the below
path or the QR code

www.helo-sports.de/fileadmin/Download-Montageanleitung/M-00010.pdf

**Zubehör für 1:
Accessories for 1:**

| Pos.Nr. Pos.No. | Teil Part | Stck. Pcs. | Bezeichnung Description | Artikel-Nr. Item-No. | Anmerkung Comment |
|--------------------|---|---------------|--|-------------------------|--|
| 1 |  | * | Barriere Modul 2,0m Barrier module 2,0m | | *Je nach Bestellung *Depending on the order |
| 2 |  | | Fundamentplan M-00148 Foundation plan M-00148 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |


**Benötigte Hilfsmittel:
Required tool:**

| Pos.Nr. Pos.No. | Bezeichnung Description | | Anmerkung Comment |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Schaufel oder Mini-Bagger Shovel or mini excavator | | |
| 2 | Beton C20/25 Concrete C20/25 | | |
| 3 | Holzplatten Wooden slats | | |
| 4 | Wasserwaage Spirit level | | |
| 5 | Richtschnur Guideline | | |
| 6 | Sicherheitshandschuh Safety gloves |  | Schnittgefahr an den Profilen Danger of cutting on the profile |
| 7 | Sicherheitsschuhe Safety shoes | | |



Arbeitsschritte zur Montage

Working steps to assembly

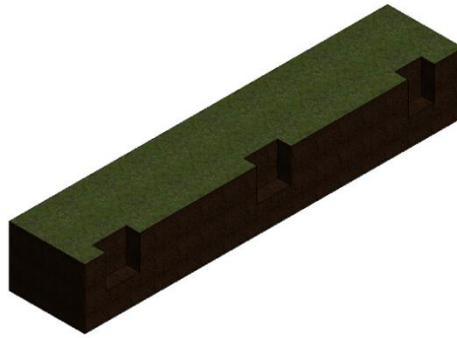


Fundamentgrube für die Pfosten ausheben in den vorgegebenen Abständen (2m).

Dig the foundation pit for the posts at the specified intervals (2m).


Hinweis: Die Größe der Fundamente dem Fundamentplan entnehmen

Note: Refer to the foundation plan for the size of the foundations

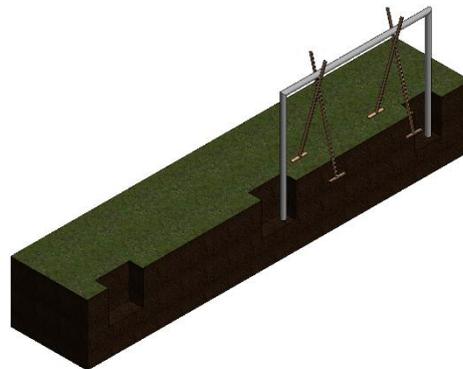

Ein Barriereelement in den Fundamentgruben ausrichten und mit Holzlatten abstützen.

Align a barrier element in the foundation pits and support with wooden slats.

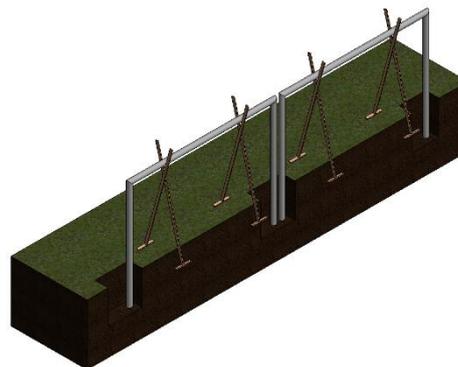

Ein weiteres Barriereelement in den folgenden Fundamentgruben ausrichten und mit Holzlatten abstützen.

Align another barrier element in the following foundation pits and support them with wooden slats.



Nachdem die ersten Barriereelemente ausgerichtet sind, können die Fundamentgruben mit Beton (C20/25) gefüllt werden.

After the first barrier elements are aligned, the foundation pits can be filled with concrete (C20/25).

Die nächsten Elemente auf dieselbe Weise aufbauen, wie im Schritt 3 und 4 beschrieben.

Build the next elements in the same way as described in steps 3 and 4.

Wartungshinweise

- Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen und Bruchstellen.

Maintenance instructions

- Regular checks on damage and breaking points