



the sports factory

Sportgeräte 2000 GmbH  
Schinkelstraße 15  
31137 Hildesheim

# Montageanleitung Mounting instruction

## M-00083



Basketballanlage - Einmast-Konstruktion  
Basketball system - single post construction


B01100, B01101

### Hinweis!

Bevor Sie zusammenbauen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 h ab Lieferzeitpunkt möglich.

### Note!

Before mounting you ought to check if the supply is complete and undamaged. Reclamations work only within 24 hours due to insurance reasons.

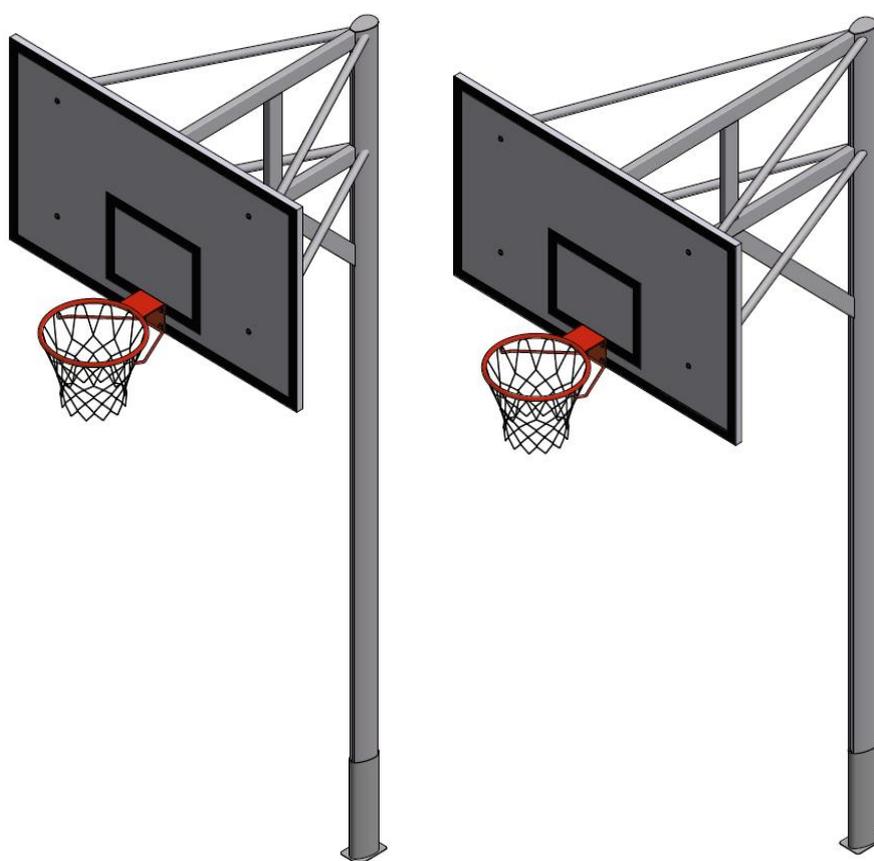

Fundamentplan M-00142  
Foundation plan M-00142




Sicherheitsanweisung M-00066  
Safety Instruction M-00066

Detaillierte Montageanleitung  
über den untenstehenden  
Pfad oder den QR-Code zu finden




Detailed mounting instruction  
over the below  
path or the QR code



[www.helo-sports.de/fileadmin/Download-Montageanleitung/M-00083.pdf](http://www.helo-sports.de/fileadmin/Download-Montageanleitung/M-00083.pdf)

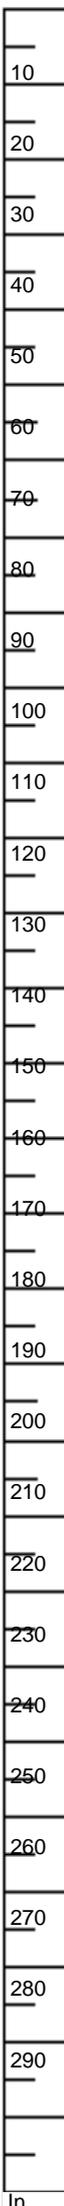

Zubehör für 1 Stck:

Accessories for 1 Pcs:

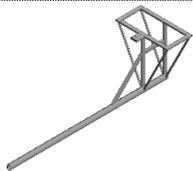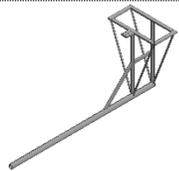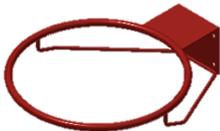
Pos.Nr. Pos.No.	Teil Part	Stck. Pcs.	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Order-No.	Anmerkung Comment
1		1	Masten Post	B01101	Ausladung 1,25m Outreach 1,25m
				B01100	Ausladung 1,65m Outreach 1,65m
2		1	Zielbrett 180 x 105cm Backboard 180 x 105cm	B01153	Alternativ 180 x 120cm Alternatively 180 x 120cm
3		1	Korb Basket	B01132	
4		1	Netz Net	B01135	
5		4	Linsenkopfschraube ISO7380 - M8x80 Lens head screw ISO7380 - M8x80	K-02105	

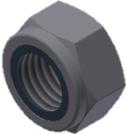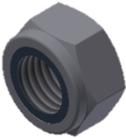Pos.Nr. Pos.No.	Teil Part	Stck. Pcs.	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Order-No.	Anmerkung Comment
6		8	Unterlegscheibe - M8 Wascher - M8	K-02154	
7		4	Polyamid-Scheibe - M8 Polyamide-Disc - M8	K-02157	
8		4	Sechskantmutter DIN985 - M8 Hexagon nut DIN985 - M8	K-02072	
9		4	Sechskantschraube DIN931 - M10x90 Hexagon screw DIN931 - M10x90	K-02017	
10		4	Unterlegscheibe DIN125 - M10 Wascher DIN125 - M10	K-02188	
11		4	Sechskantmutter DIN 985 - M10 Hexagon nut DIN 985 - M10	K-02073	

Pos.Nr. Pos.No.	Teil Part	Stck. Pcs.	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Order-No.	Anmerkung Comment
12		1	Bodenhülse Ground sleeve	B01103	Einstecktiefe 500mm Insert depth 500mm
13		1	Fundamentplan für B01100 / B01101 Foundation plan for B01100 / B01101		
14		1	Sicherheitsanweisung M-00066 Safety Instruction M-00066		
15					
16					
17					

**Benötigte Hilfsmittel:****Required tool:**

Pos.Nr. Pos.No.	Bezeichnung Description		Anmerkung Comment
1	SW 17mm Schraubenschlüssel AF 17mm wrench		
2	SW 13mm Schraubenschlüssel AF 13mm wrench		
3	SW 5mm Sechskantschlüssel AF 5mm allen wrench		
4	Sicherheitshandschuh Safety gloves		Schnittgefahr an den Profilen Danger of cutting on the profile
5	Sicherheitsschuhe Safety shoes		

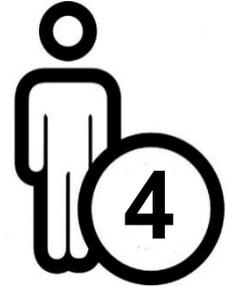

Auf der Basketballanlage  
befindliche Warnaufkleber:

Warning label  
on the basketball system:



**Nicht auf dieses Produkt klettern!!!**

**Do not climb on this product !!!**


Weitere Aufkleber:

More labels:

	<b>helo sports</b> Sportgeräte 2000 GmbH Schinkelstraße 15 D-31137 Hildesheim	
Artikel:	<b>B01100 nach/by DIN EN 1270</b> Basketball Einmast-Konstruktion Ausladung 1,65 m, Klasse C Basketball single post construction, Outreach 1.65 m, class C Gewicht / Weight: 43 kg	<input type="checkbox"/>
Artikel:	<b>B01101 nach/by DIN EN 1270</b> Basketball Einmast-Konstruktion, Ausladung 1,25 m, Klasse D Basketball single post construction, Outreach 1.25 m, class D Gewicht / Weight: 39 kg	<input type="checkbox"/>
Herstellungsjahr: 2020 production year		



1. Die Bodenhülse (12) laut Fundamentplan einbetonieren.
2. Hinweis: Zu beachten ist, dass die Schraube in der Bodenhülse nach unten zeigt.
3. Den Basketball-Masten (1) in der Bodenhülse aufstellen.

1. Concrete the ground sleeve according to the foundation plan.
2. Note: Please note that the screw in the ground socket is pointing downwards.
3. Set up the Basketball post.

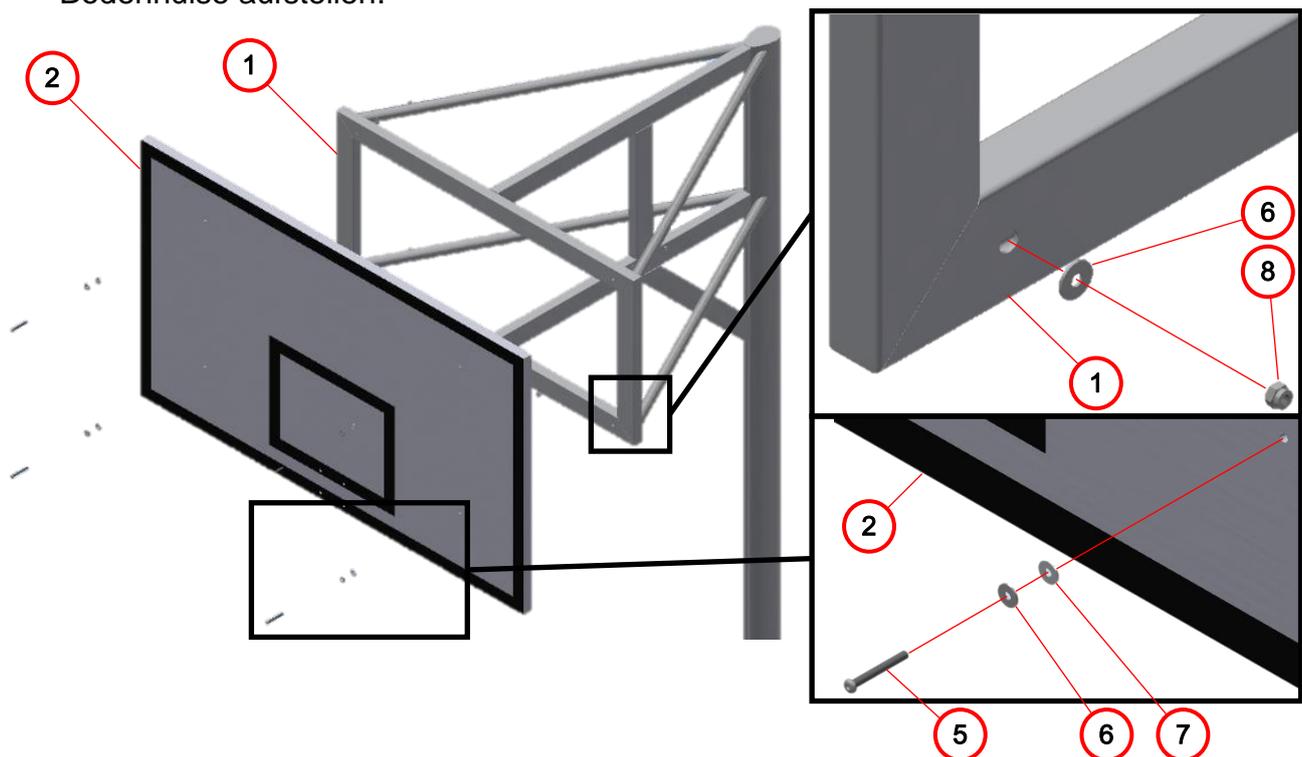


4. Das Zielbrett (2) an den Masten (1) mit vier Linsenkopfschrauben M8x80 (5), acht Unterlegscheiben M8 (6), vier Polyamid-Scheiben M8 (7) und vier Sechskantmuttern M8 (8) verschrauben.
5. Vor dem Festziehen der Schrauben das Zielbrett mit einer Wasserwaage ausrichten.

4. Tighten the backboard (2) to the posts (1) with four countersunk screws M8x80 (5), eight washers M8 (6), four polyamide discs M8 (7) and four hexagonal nuts M8 (8).
5. Align the backboard with a spirit level before tightening the screws.

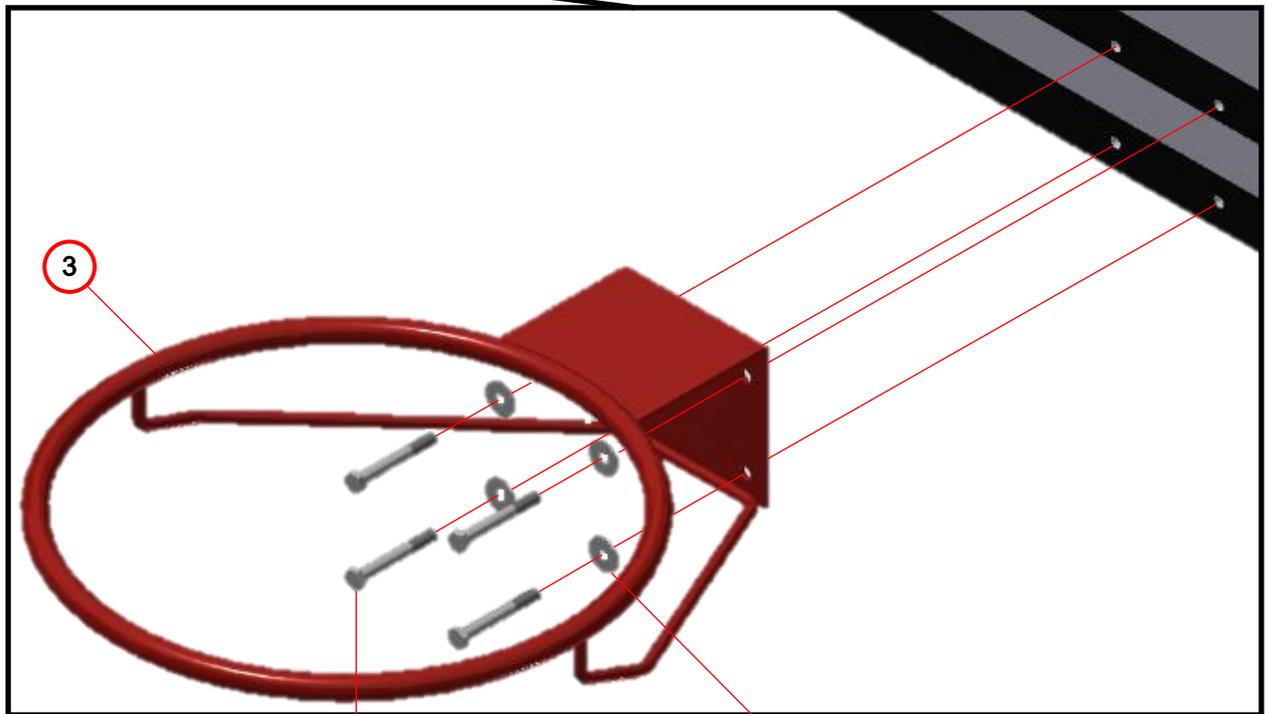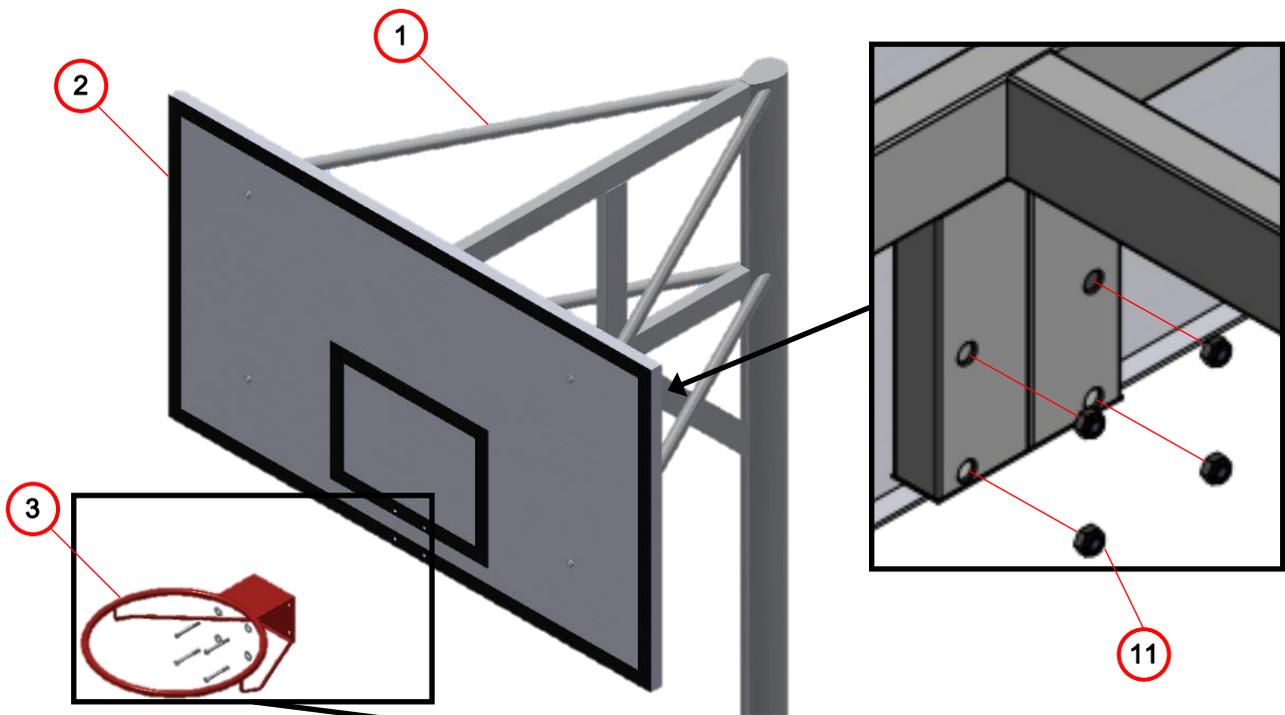

**6.** Den Basketball-Korb (3) an das Zielbrett (2) mit vier Sechskant-schrauben M10x90 (9), acht Unterlegscheiben M10 (10) und vier Sechskantmuttern M10 (11) verschrauben.

**6.** Fasten the basket (3) to the backboard (2) with four hexagonal screws M10x90 (9), eight washers M10 (10) and four hexagonal nuts M10 (11).

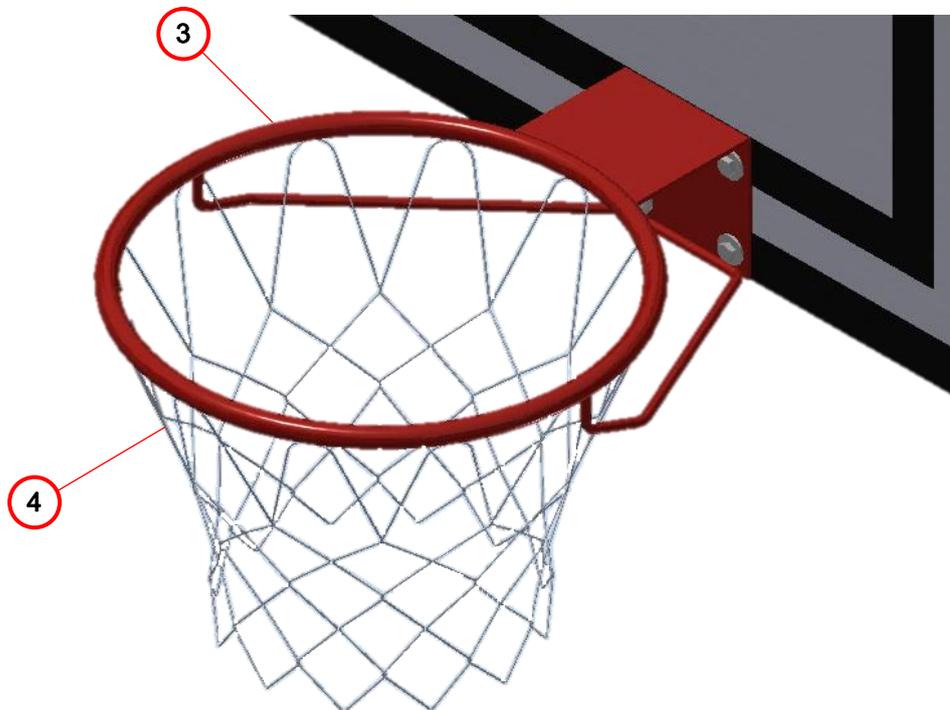

7. Das Netz in den Korb aufhängen.

7. Hang the net into the basket.

### **Wartungshinweise**

- Es ist verboten sich an den Korb dran zu hängen und auf den Rahmen zu klettern.
- Einmal im Monat müssen die Schraubverbindungen überprüft werden und eventuell wieder festgezogen werden.
- Regelmäßige Kontrolle auf Schäden und Bruchstellen.

### **Maintenance instructions**

- It is forbidden to hang on to the basket and climb to the framework.
- Once a month the screws must be checked and possibly tightened.
- Regular checks on damage and breaking points

#### Drehmoment:

Bei M8-Schrauben: 16Nm

Bei M10-Schrauben: 32Nm

#### Torque:

For M8-screws: 16Nm

For M10-screws: 32Nm